


# LITTLE FWEND

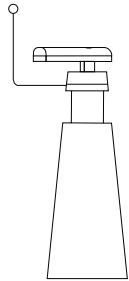


## MONTAGEANLEITUNG - FOLGENDE PUNKTE SIND BEI DER INSTALLATION ZU BEACHTEN !


DER AUSLÖSESTAB IST SEHR EMPFINDLICH UND IN ETWA VERGLEICHBAR MIT DEM NADELTRÄGER EINES TONABNEHMERS. UM EINE STÖRUNGSFREIE FUNKTION DER FEINEN INNEREN MECHANIK ZU GEWÄHRLEISTEN IST UNBEDINGT DARAUF ZU ACHTEN DAS DER AUSLÖSESTAB NICHT VERBOGEN WIRD !  
ACHTEN SIE DARAUF DAS DER MOTOR IHRES PLATTENSPIELERS WÄHREND DES MONTAGEVORGANGS ABGESCHALTET IST !



Obere Stellung




Untere (gespannte) Stellung

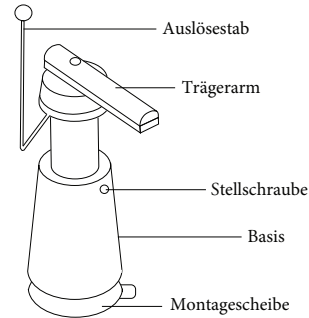

## HÖHENEINSTELLUNG

Die korrekte Höheneinstellung wird mittels des mitgelieferten Inbusschlüssels, an der in der Basis befindlichen Stellschraube vorgenommen.

- A.** Belassen Sie den Tonarm in seiner Ruheposition.
- B.** Legen Sie eine 30cm Langspielplatte auf den Plattenteller.
- C.** Plazieren Sie LITTLE FWEND auf einer ebenen Fläche zwischen der Tonarmlagerung und dem äußeren Rand des Plattentellers.
- D.** Senken Sie den Tonarm zur Plattenoberfläche ab. Eine genaue Positionierung des Nadelträgers und des LITTLE FWEND ist für diesen Schritt nicht von Bedeutung.
- E.** Drücken Sie den Trägerarm vorsichtig nach unten in seine gespannte Position. Stellen Sie die Höhe so ein, dass zwischen Tonarm und Trägerarm 1mm Spiel verbleibt.

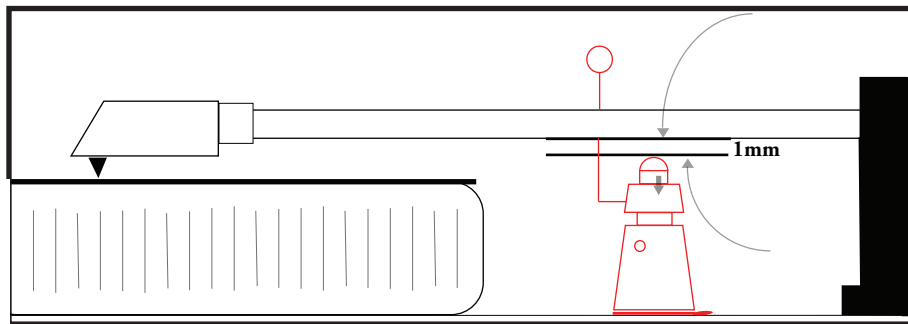

## BEFESTIGUNG DER MONTAGESCHEIBE

Belassen Sie die Schutzfolie auf der Kontaktfläche bis eine entgültige Position gefunden ist.

- F.** Schwenken Sie den hochgefahrenen Tonarm nach innen zur Auslaufrille der Schallplatte hin und bleiben Sie damit ca.13mm vor Erreichen des Papierlabels der Schallplatte stehen.
- G.** Der Klebstoff der metallenen Montagescheibe ist relativ stark, darum sollte vor dem Absetzen der Montagescheibe sichergestellt sein, dass der richtige Standpunkt gefunden ist. Im Fall einer falschen Positionierung kann die Montagescheibe mit einer dünnen Klinge hochgespreizt werden. Um jedoch das Risiko einer Beschädigung zu vermeiden, empfiehlt es sich die Montagescheibe erst einmal lose auf Ihren vermeintlichen Bestimmungsort zu legen. Ist eine Repositionierung nötig, so trennen Sie die Metallscheibe von der Magnetfläche des LITTLE FWEND.
- H.** Wir empfehlen eine Plazierung mittig zum Tonarmrohr und ebenso mittig zwischen Plattentellerrand und Tonarmlagerung.

